Nødkommunikationsboks
NKB
Kassen
Indholdsoversigt

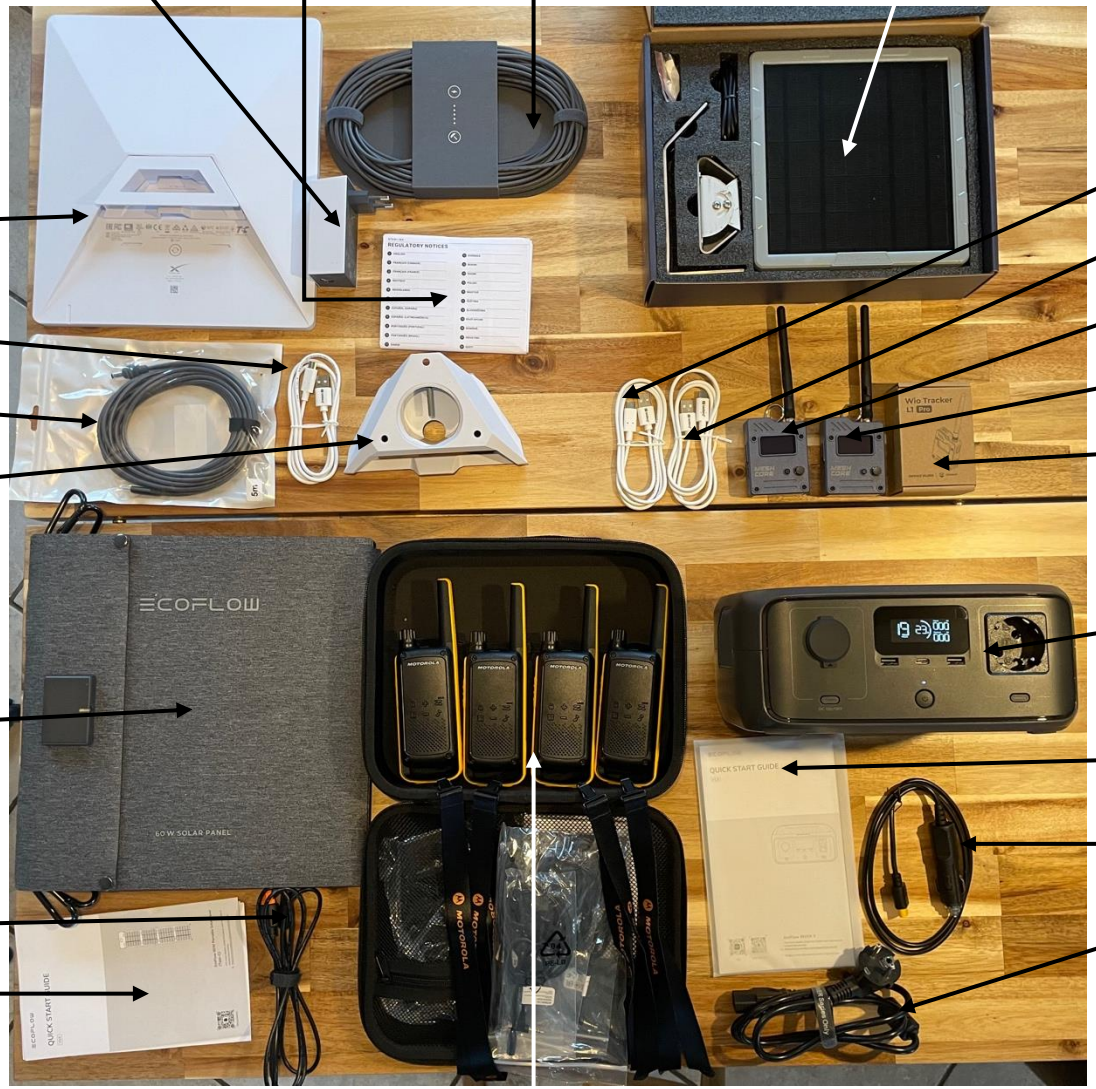

Starlink manual
Starlink adapter
Starlink strømforsyning DC
Meshcore relæ (separat)
Starlink terminal
Ekstra USB-C ladekabel
Starlink strømforsyning USB-C
Starlink beslag
Mescore companion 01 ladekabel
Mescore companion 02 ladekabel
Mescore companion 01
Mescore companion 02
Mescore reservedele boks
Powerbank
Solpanel
Powerbank manual
Powerbank strømforsyning 12v
Solpanel kabel
Powerbank strømforsyning DC
Solpanel manual
Håndradiosæt

Nødkommunikationsboks
NKB
Starlink
Opsætning

Opsættes ved behov



Nødkommunikationsboks
NKB
Håndradiosæt
Indholdsoversigt



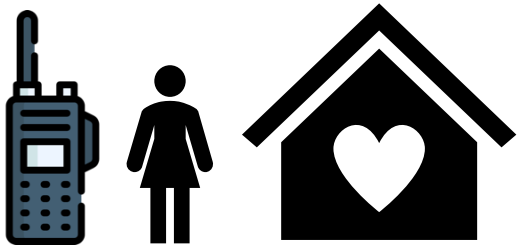

Håndradio 01
Kaldenavn:**Tryghedspunkt Én**



Håndradio 02
Kaldenavn: **Løber To**



Håndradio 03
Kaldenavn: **Løber Tre**



Håndradio 04
Kaldenavn: **Reserve Fire**

Nødkommunikationsboks
NKB
Meshcore
Opsætning

Meshcore relæ

Selvkørende på solcelle og batteri.

Opsæt højt med frit og langt udsyn og lad stå.

Videresender beskeder for alle.

Den rækker i princippet så lang den kan ”se”.

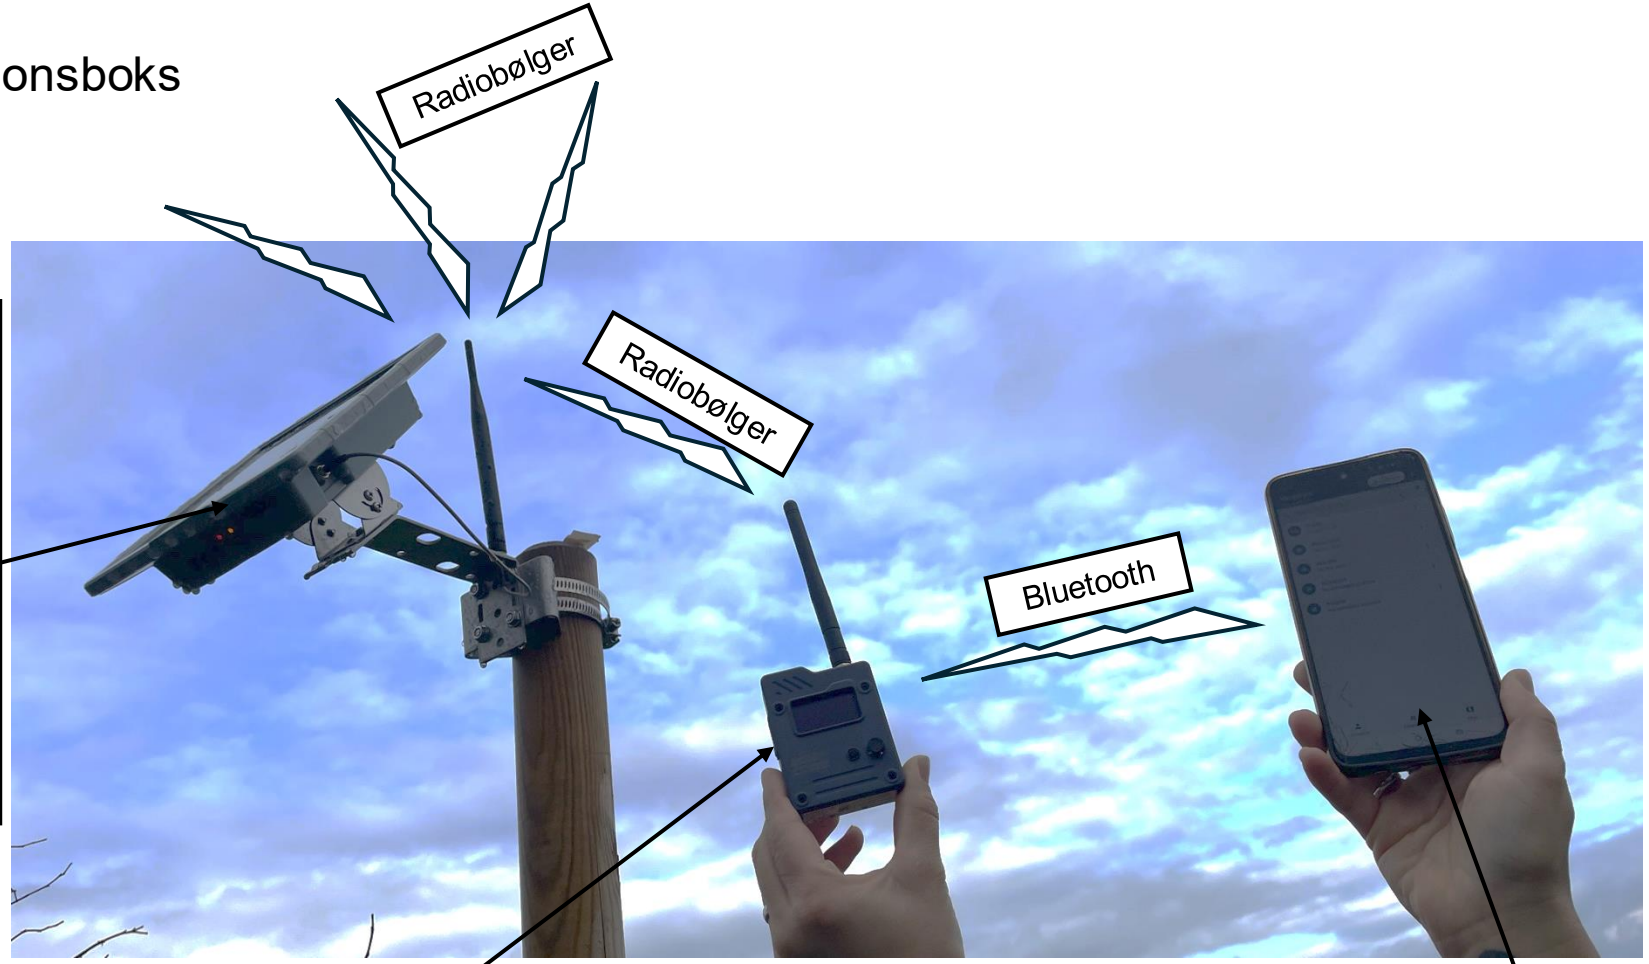

Meshcore companion

Apparat der forbindes til din telefon via bluetooth.
Beskeder fra telefonen sendes med bluetooth til apparatet, der sender beskeden via radiobølger til nærmeste relæ eller anden companion.
Kan holde strøm ca. 5 døgn.
Den rækker i princippet så langt den kan ”se”.

Meshcore app på telefonen

Din telefon skal have installeret Meshcore appen og forbinde til meshcore companion via bluetooth.

I Meshcore appen kan du tilføje kontakter, blive medlem af chatgrupper, og sende og modtage tekstbeskeder via din companion og evt. relæ.